

Melde- und Bedientableau

Fernanzeige für Buszentrale SAFELOG und LPS

Dezentrales Meldetableau zum Anschluss an Einzelbatteriebusanlage SAFELOG und Zentralbatteriesystem LPS. Statusanzeige, bei Netzausfall bleibt die Anzeige der Anlagenfunktion erhalten.

Meldetableau zur Wandanbaumontage. Gehäuse aus Polycarbonat. Integrierter Schlüsselschalter zum Schalten eines Eingangs, z. B. um zwischen Dauer- und Bereitschaftsschaltung zu wechseln. Schalten durch unbefugte Personen nicht möglich.

Ausstattung

- Tableau zum Anschluss an Einzelbatteriebusanlagen SAFELOG und Zentralbatteriesystem LPS
- Informiert mit Hilfe der LED Statusanzeige schnell über den Betriebszustand der Leuchten
- Mittels Schlüssel unmittelbares Ein- bzw. Ausschalten der Dauerschaltung



Technische Daten und Bestellangaben

Melde- und Bedientableau MFT4


Anschlussklemmen	0,6 mm² bis 2,5 mm²
Material	Polycarbonat
Montageart	Wandanbaumontage
Abmessungen (B x H x T)	90 x 112 x 65 mm
Leistungsaufnahme	1,0 W
Max. Kabellänge	200 m
Empfohlenes Kabel	J-Y(ST) Y 4 x 2 x 0,8 mm
Spannungsversorgung	24V DC
Umgebungstemperatur	-20°C bis +40°C
Schutzart	IP20
Schutzklasse	III

Bestellnummer 910015

Geeignet für folgende Systeme:

SAFEBOX II 230-200-S	SAFEBOX II 230-500-S	SAFELOG TOUCH WIRELESS
SAFEBOX II 230-500-M	SAFELOG TOUCH	

Wandanbaumontage

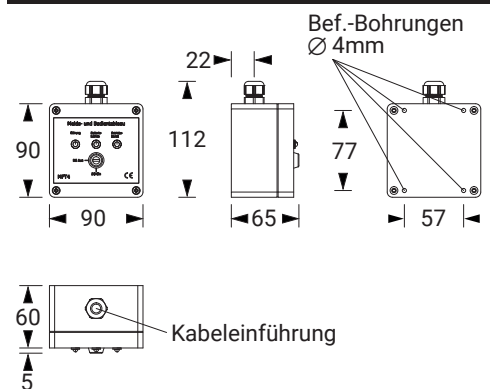

The diagram illustrates the wiring for the MFT4 alarm panel to the (ATS) SAFELOG system. The power supply section includes a 24V source connected to the terminal block. The terminal block has inputs IN1 and IN2, and outputs OUT1, OUT2, and OUT3. The status section includes indicators for 'Betriebsbereit' (green), 'Batteriebetrieb' (yellow), and 'Störung' (red). The MFT4 panel has a 5-pin terminal block and a legend for the status indicators.

(ATS) SAFELOG

Netz
L N

Ext
A B

+24V
- +

IN1
1 2

IN2
1 2

OUT1
1 2 3

OUT2
1 2 3

OUT3
1 2 3

1
A B

S1
1 2

2
A B

Bat-Betrieb

Betriebsbereit

Störung

1 2 3 4 5

● Betriebsbereit

● Batteriebetrieb

● Störung

Meldetableau MFT4

(LPS) SAFEBOX

mimic panel

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Meldetableau MFT4

- Betriebsbereit
- Batteriebetrieb
- Störung